


Epson® PowerLite® Home 20

Guia de instalação



1 *Desembale o projetor*

O seu projetor vem com os seguintes itens:

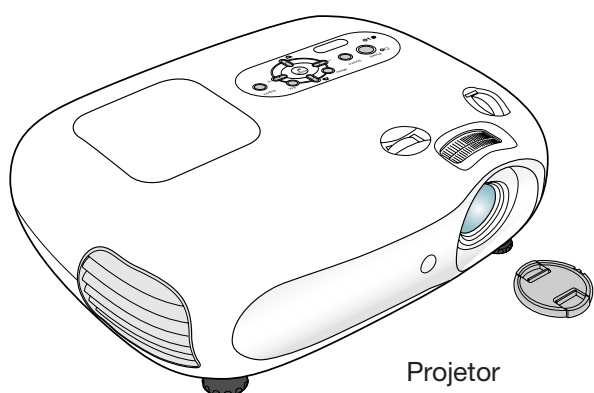


Projetor




Manual do usuário



Controle remoto




Baterias

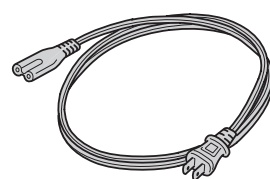

Cabo de alimentação

2 *Prepare o controle remoto*

Abra a tampa do compartimento de baterias na parte traseira do controle remoto e coloque duas baterias AA (incluídas). Certifique-se de que o pólo positivo (+) esteja virado para baixo.

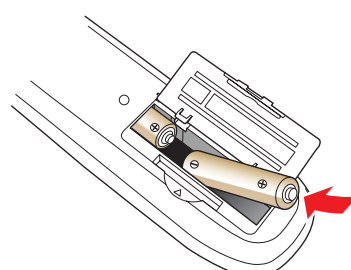


3 *Conecte o equipamento*

Você pode conectar o projetor a um computador ou fonte de vídeo, como um aparelho de DVD, vídeo cassete, sintonizador HDTV, receptor de cabo ou satélite, filmadora, ou vídeo game. Cheque as especificações no *Manual do usuário* para formatos de vídeo compatíveis.

O projetor tem quatro tipos de conexão, conforme mostrado a seguir. Cada conexão tem uma cor distinta e requer um tipo diferente de cabo (não inclusos). Você pode conectar até quatro fontes de vídeo e usar o controle remoto para comutar entre elas.

- Cheque os conectores no seu equipamento de vídeo. Se mais de uma conexão estiver disponível, selecione a que oferecer melhor qualidade. Por exemplo, vídeo componente produz uma qualidade de vídeo mais alta do que S-vídeo ou vídeo composto.
- Certifique-se de que tem o tipo correto de cabo para a conexão que deseja usar e de que o cabo é do comprimento certo. Para cabos mais longos, use um cabo de alta qualidade para minimizar a deterioração do sinal e a interferência, ou considere o uso de um amplificador.
- Conecte o equipamento de vídeo ao projetor usando qualquer das conexões disponíveis mostradas a baixo.

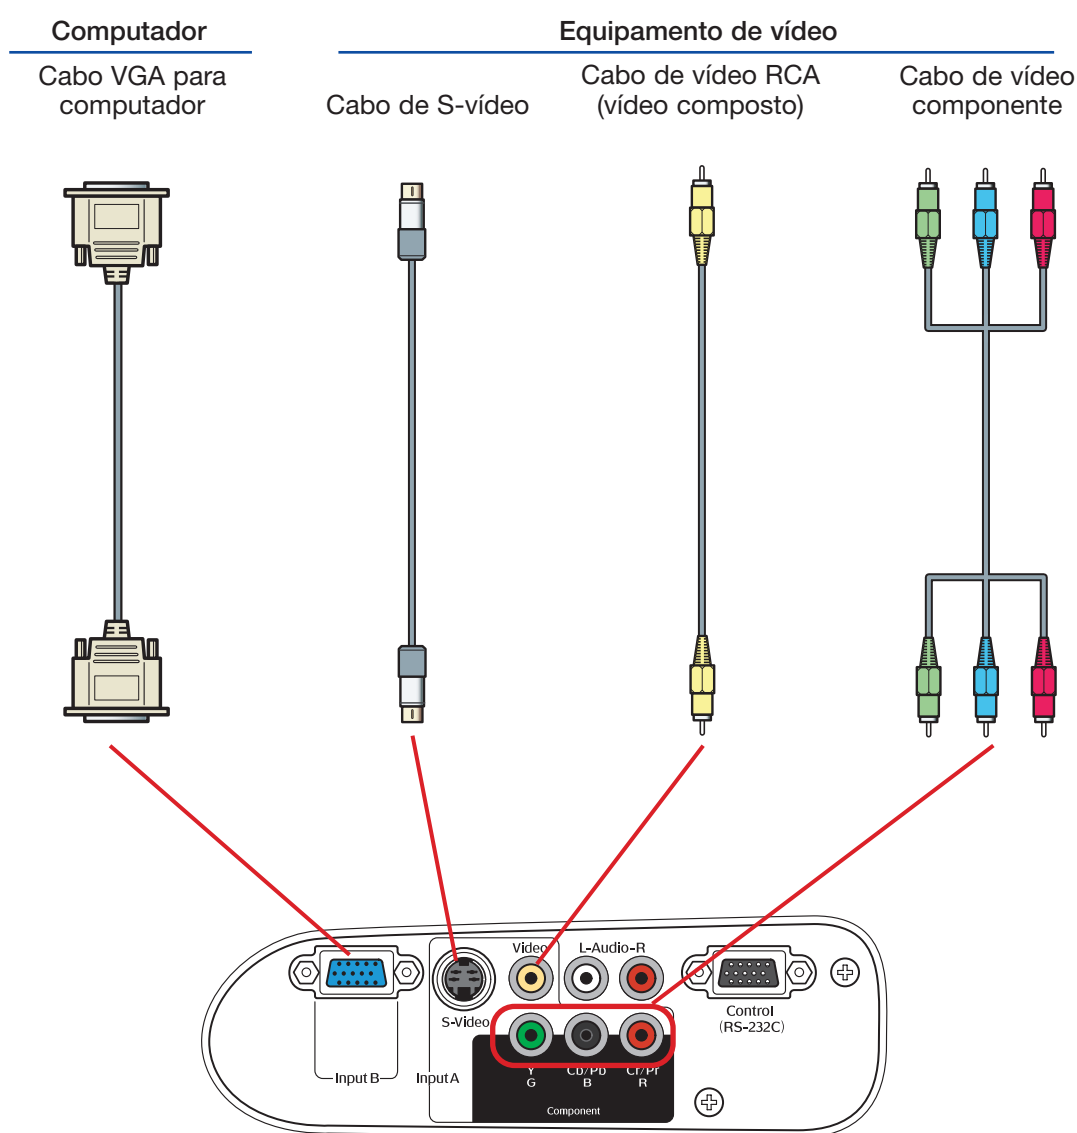


Para reproduzir áudio através do projetor, pode-se conectar um cabo de áudio do equipamento de vídeo à porta de entrada de áudio do projetor.


Escolha um local

A maneira mais fácil de instalar o projetor é colocá-lo em uma mesa em frente à tela ou à parede, ou em uma prateleira atrás da audiência. Veja o *Manual do usuário* para outras formas de instalar o projetor.


Mesa

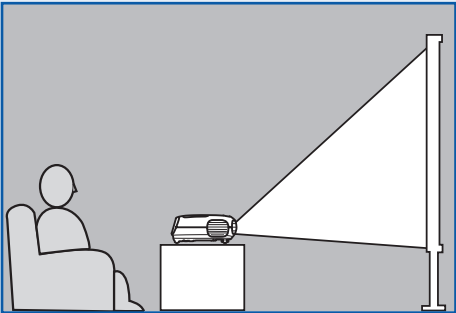


Prateleira

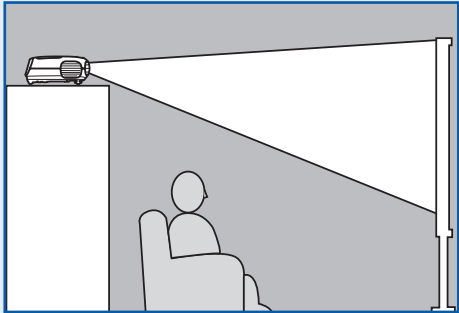

O projetor não tem que estar alinhado com o meio da tela. Certifique-se apenas de que a lente está perpendicular à tela (90 graus) e use o botão de ajuste horizontal da lente para posicionar a imagem (veja “Ajuste a imagem” no verso deste pôster).

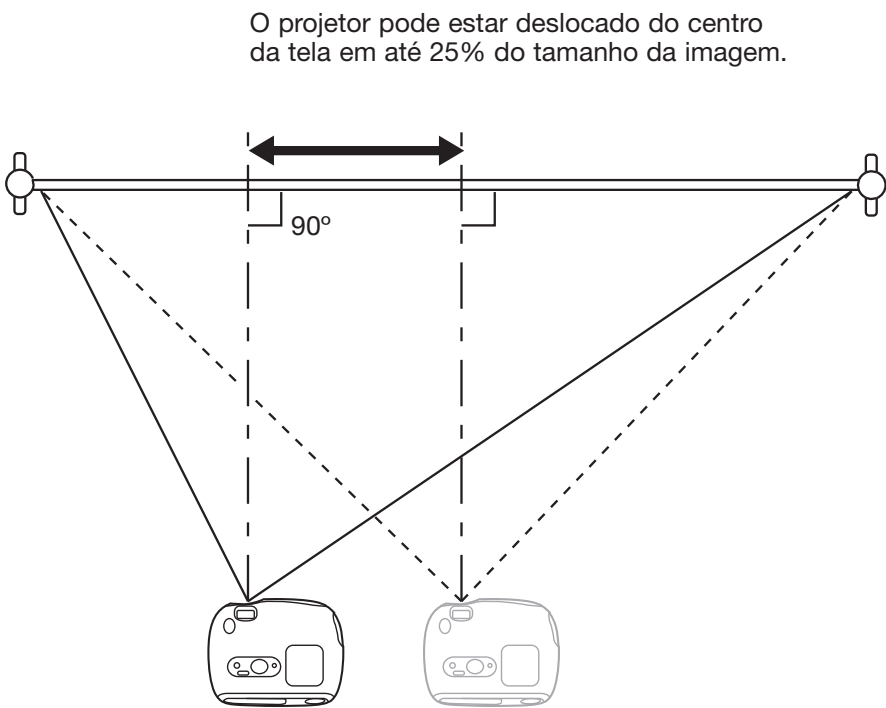


A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho da imagem. O diagrama a seguir mostra aproximadamente o tamanho da imagem, de acordo com a posição do projetor.

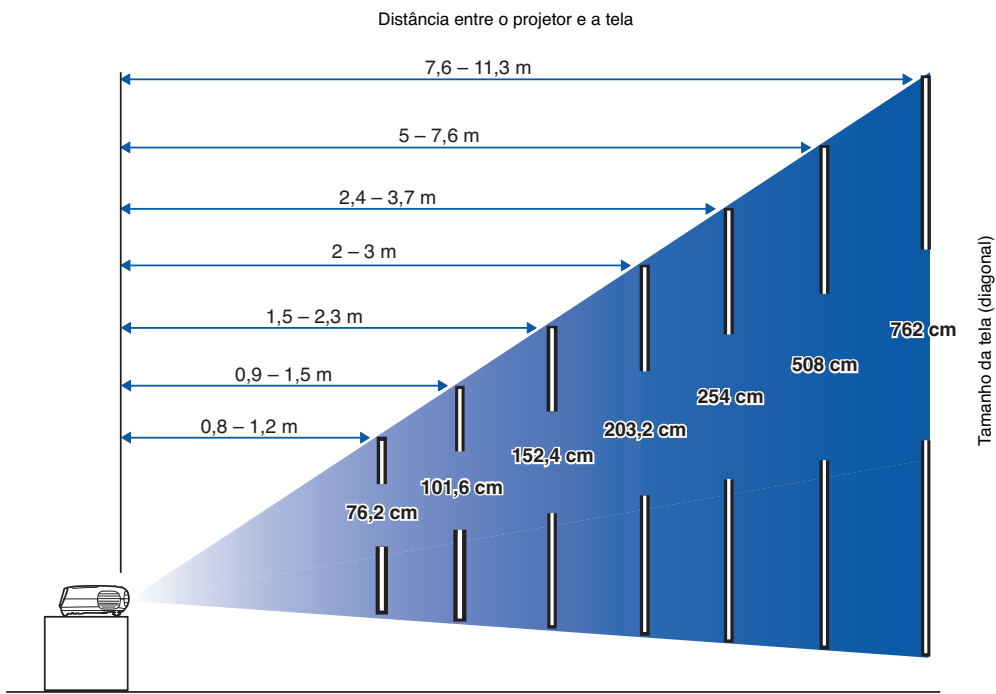


4 *Conecte e ligue o projetor*


- 1 Remova a tampa da lente. Depois conecte o cabo de alimentação ao projetor e conecte-o a uma tomada elétrica.

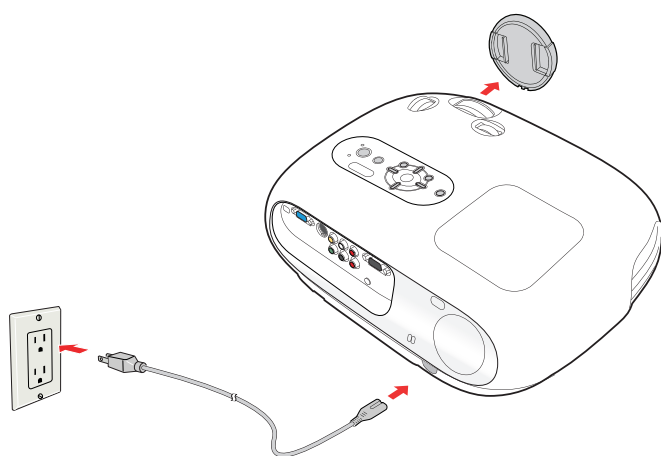

A luz do interruptor fica alaranjada.

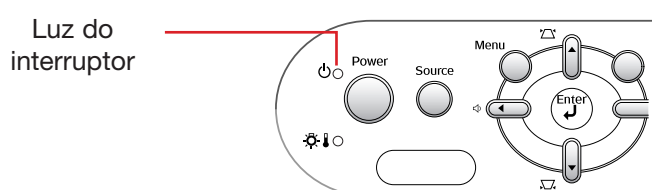

- 2 Ligue o equipamento de vídeo conectado ao projetor.
- 3 Aponte o controle remoto para o projetor ou para a tela e pressione o botão **On** (ligar) (ou o botão do projetor). Você ouvirá um “bipe”, a luz piscará verde e a lâmpada do projetor se acenderá.

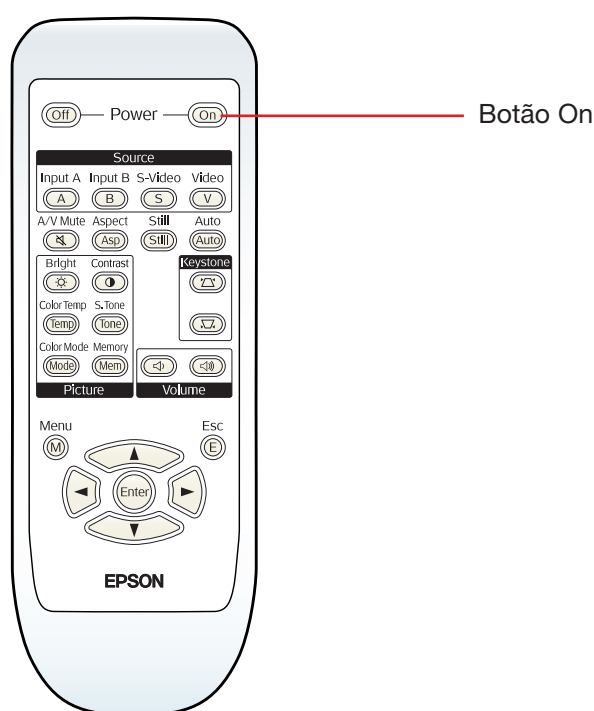

- 4 Para trocar o idioma do menu, pressione o botão **Menu** e depois o botão ▼ para selecionar a opção **Definição**. Selecione **Language** (Língua) e em seguida selecione **Português**. Pressione o botão **Menu** para sair do sistema de menus.



NOTA

A lâmpada alcança a sua luminosidade máxima dentro de 45 segundos.

Desligue o projetor

- 1 Quando você terminar de usar o projetor, pressione o botão **Off** (desligar) no controle remoto.

A luz pisca alaranjada enquanto o projetor esfria.


- 2 Quando a luz parar de piscar, desconecte o projetor.

Cuidado: Nunca desconecte o projetor enquanto a luz estiver verde ou piscando alaranjada.


5 Ajuste a imagem

NOTA


Caso veja a mensagem “Sem Sinal”, ao invés da imagem de vídeo desejada, certifique-se de que o equipamento de vídeo está ligado. Pressione o botão **Source** (Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar a porta a qual o equipamento está conectado.

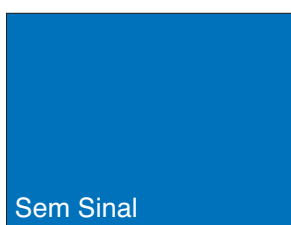

- 1 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida. Gire o anel de zoom para ajustar o tamanho.

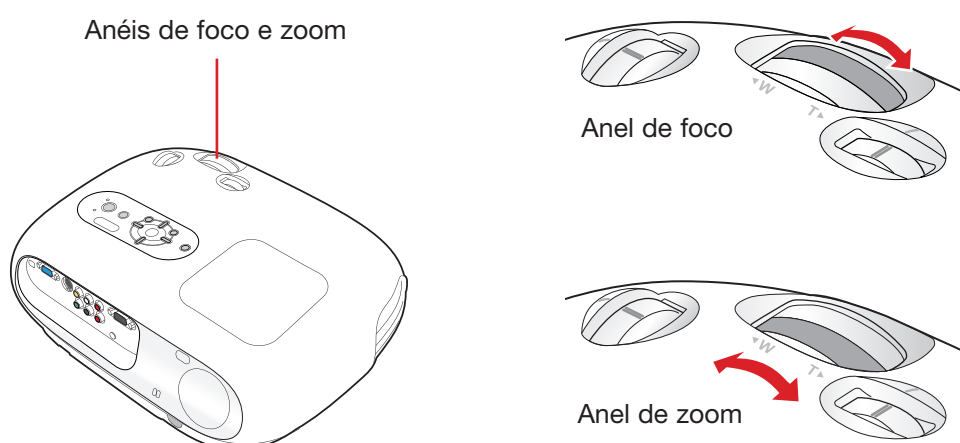

- 2 Se a imagem não estiver centralizada na tela, use o botão de ajuste horizontal da lente para ajustar a posição.

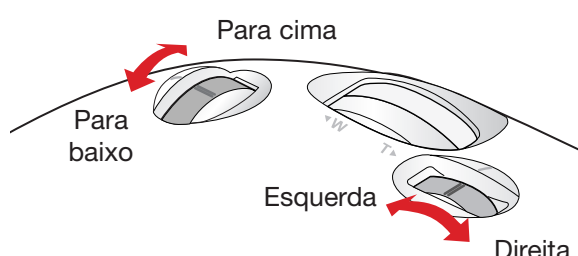


NOTA

Para melhor utilizar esta opção, mantenha o projetor nivelado e não estenda os pés. Coloque o projetor com a lente perpendicular à tela (não inclinado).

- 3 Se a imagem estiver esticada ou cortada, pode ser necessário ajustar a relação de aspecto da imagem. Pressione o botão **Aspect** (Aspecto) e selecione **Normal** para imagens de TV normal e de computador (aspecto 4:3), ou **Zoom** para imagens de tela larga (widescreen ou letterbox) (aspecto 16:9).
- 4 Para prevenir que as áreas escuras da imagem fiquem com uma aparência desbotada, modifique a configuração de **Nível Config**. Pressione o botão **Menu** e selecione **Definição > Ecrã > Nível Config**. Selecione **7,5%** e depois pressione **Enter**.

Saia do menu quando terminar (pressione o botão **Menu**).

- 5 Use o botão **Color Mode** (Modo de cor) no controle remoto para otimizar a imagem de acordo com o ambiente de projeção. Depois use os botões **Picture** (Imagem) para ajustar o brilho, contraste e cor conforme necessário.

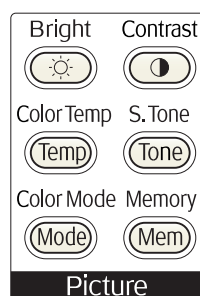

NOTA

Veja o *Manual do usuário* para maiores informações sobre o ajuste da imagem.

Registre o seu produto hoje para receber atualizações, promoções e ofertas especiais. Você pode usar o cartão incluído com o projetor ou registrar no site <http://www.suporte-epson.com.br/coverplus/>.

Resolução de problemas

Se não encontrar uma solução para o seu problema aqui, veja o *Manual do usuário* para sugestões.

Nenhuma imagem aparece na tela.

- Certifique-se de que o projetor está ligado (a luz  está verde, sem piscar).
- Certifique-se de que removeu a tampa da lente.
- Pressione o botão **A/V Mute** (A/V Mudo) no controle remoto para certificar-se de que a imagem não foi desligada temporariamente.

A imagem não cabe na tela, está esticada ou comprimida.

Pressione o botão **Aspect** (Aspecto) para selecionar outra relação de aspecto da imagem.

A imagem está mais larga no alto da tela.


Você estendeu os pés do projetor, causando com que a imagem tenha um aspecto de trapézio. Use o botão  ou  para corrigir o problema.

A imagem é mais alta do lado esquerdo ou do lado direito.

O projetor não está perpendicular à tela. Coloque-o de forma que a lente fique perpendicular à tela e use o botão de ajuste da lente para centralizar a imagem.

As cores na tela não parecem corretas.

- Certifique-se de que o **Nível Config.** está configurado como **7,5%** (veja a seção “Ajuste a imagem”).
- Pressione o botão **Color Mode** (Modo de cor) no controle remoto para selecionar a melhor configuração para o ambiente de projeção.
- Use os botões **Picture** (Imagem) no controle remoto para ajustar o brilho, o contraste e a cor.

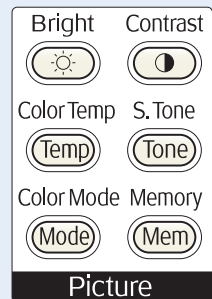

Onde obter ajuda

Se precisar de ajuda com o projetor, consulte o *Manual do usuário*. Se tiver alguma dúvida adicional, consulte a informação de contato a seguir.

A Epson proporciona assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico e por telefone, conforme indicado aqui.

Telefone

Brasil: (55 11) 4196-6350

Taxas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Serviço de suporte eletrônico

A Epson oferece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico no site <http://www.epson.com.br>.

Acessórios

Você pode comprar telas, malas de transporte e outros acessórios diretamente do seu revendedor autorizado Epson mais próximo.